


Bruksanvisning

Lådvändare

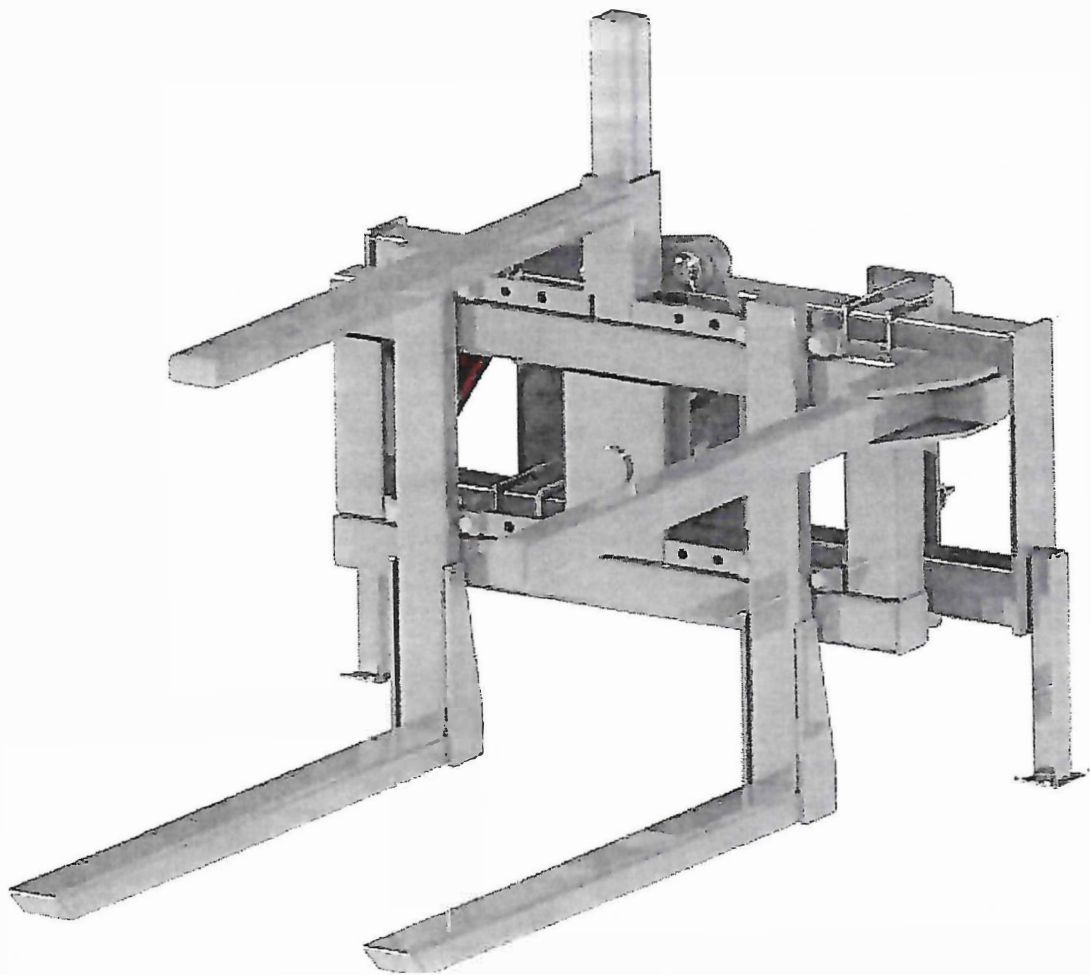

June Produkter
info@juneprodukter.se
www.juneprodukter.se

Lådvändaren är avsedd att monteras på en lastmaskin eller traktor med lastaraggregat. Den skall användas i enlighet med de regler som finns för arbetsplatser.

Montering

Säkerställ att lådvändaren är lämplig i storlek till din maskin avseende vikt och lastkapacitet, tag särskild hänsyn till de sidokräfter som uppstår då lasten ut lådan töms..

Lådvändarens vikt anges på dess maskinskyt.

Lådvändarens lyftkapacitet finns angiven på maskinskyften.

Användning

Föraren ska ha erforderlig kunskap att köra maskinen som lådvändaren används till.

Koppla redskapet i fästet, se maskinens bruksanvisning.

Säkerställ att redskapet är korrekt låst så det inte kan tappas.

Anslut hydrauliken till maskinens uttag

Använd redskapet enligt maskinens instruktionsbok.

Lyft ska ske med lasten jämnt fördelad mellan gafflarna.

Aktivera hydrauluttaget för att tippa lådan.

Lådan som tippas måste vara dimensionerad för att klara de belastningar som uppstår vid tippning.

Efter användning parkera lådvändaren och koppla loss från maskinen.

Säkerhetsområde

Vid användning får ingen person vistas under lådvändaren eller dess last.





Underhåll

Rengör och inspektera lådvändaren dagligen, kontrollera slitage och utmattningsskador samt smörj glidytor med fett.

Lådvändarens gafflar ska inspekteras enligt gällande lagar och regler.

Inkopplingsinstruktion

För funktion krävs ett dubbelverkande hydrauluttag på lastmaskinen. Anslutningen på hydraulcylindern är G3/8"X19. Max hydrauloljetryck 200 bar.

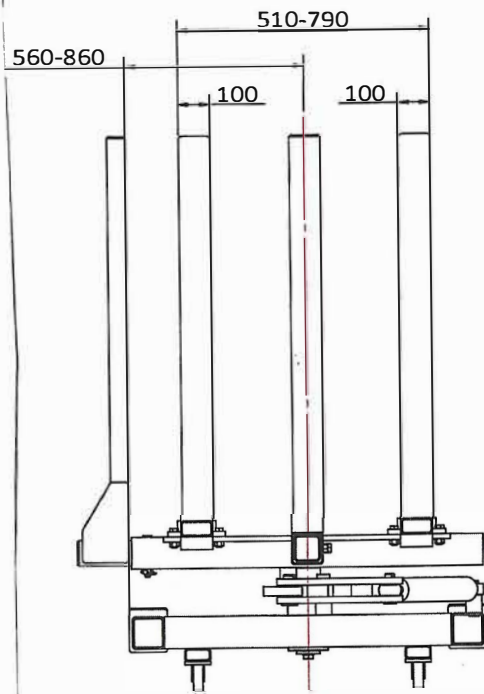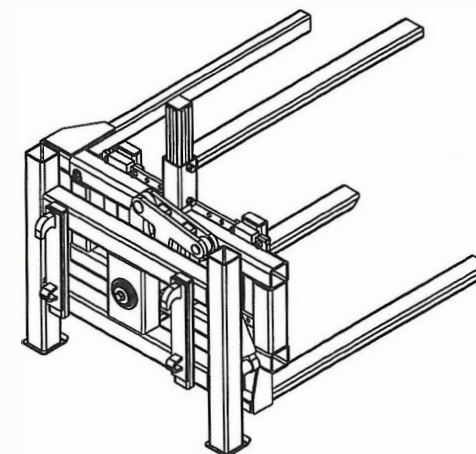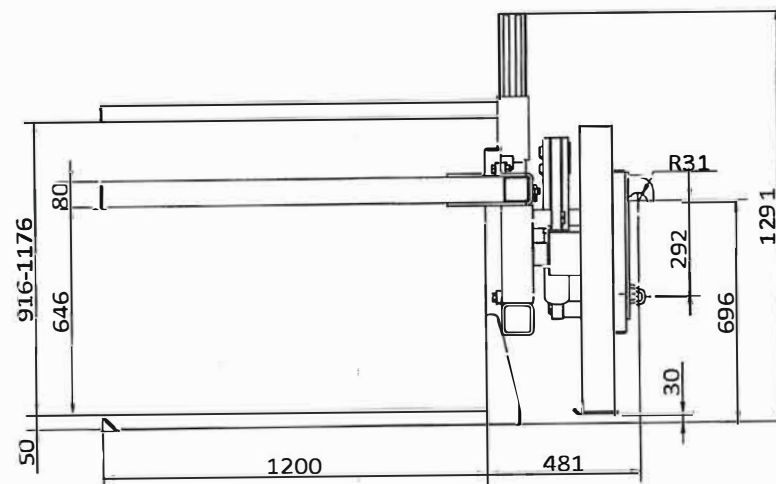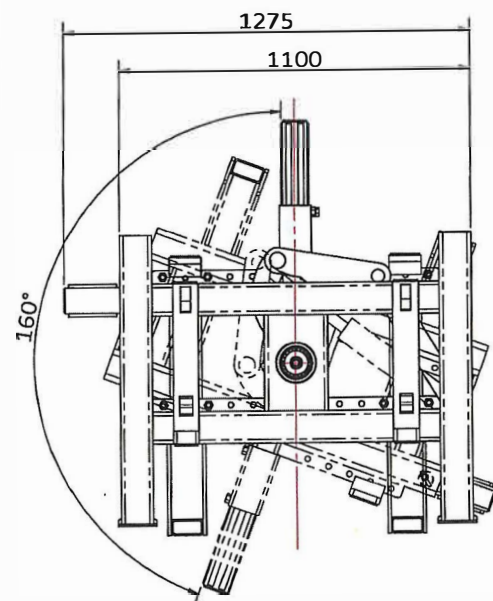

June Produkter
info@juneprodukter.se
www.juneprodukter.se